



1.)

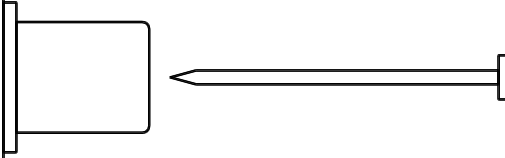


1.) Nagelstopfen mit Nagel befestigen!

2.)


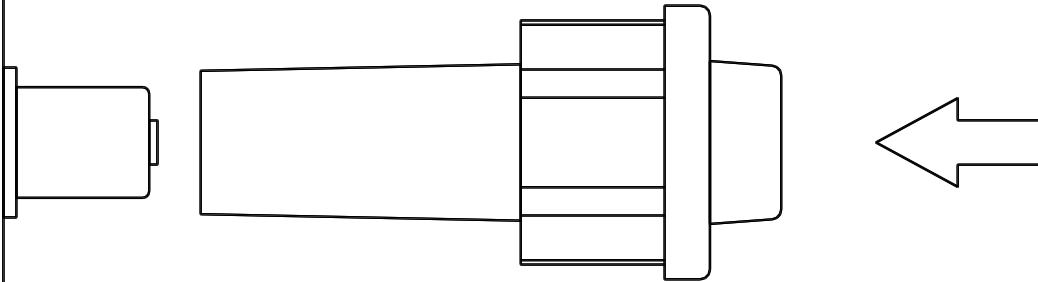


2.) 6kant Abschalhülse aufstecken!

3.)

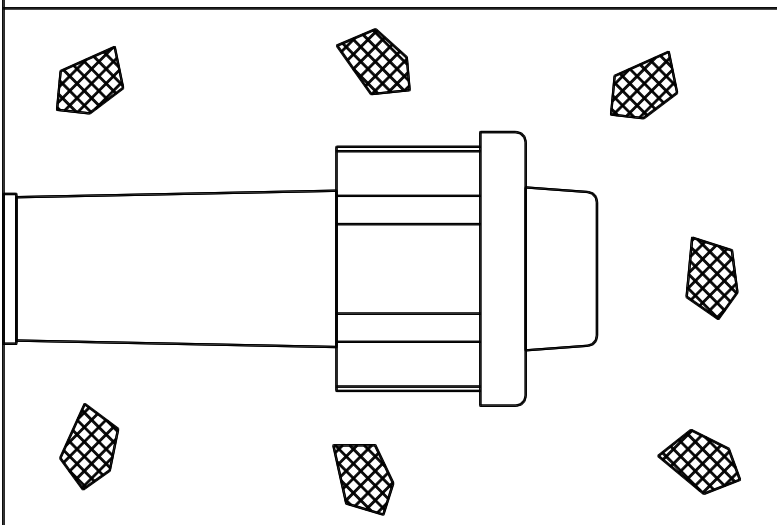

3.) Betonieren!

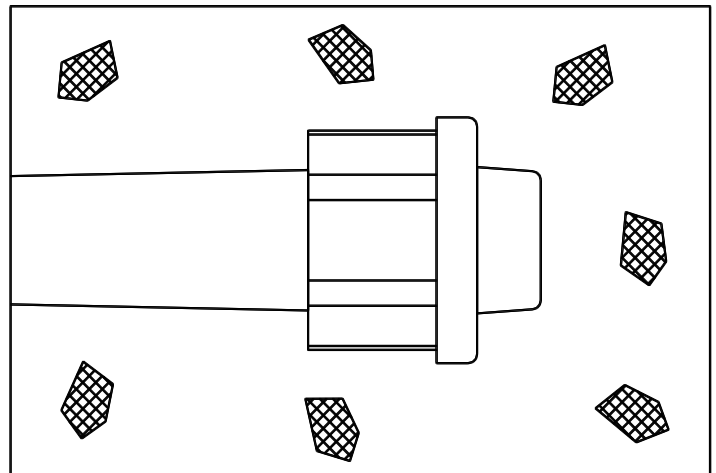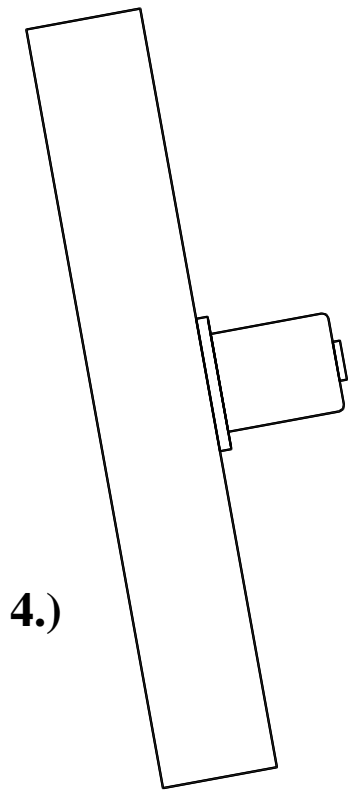

**4.) Entfernung der Schalung**

**5.) 6kant Abschalhülse mit DW-Stab**

